

ノートパソコンの電源オプション設定

Windows 8/7/Vista/XP

Windows 8/7/Vista/XPを搭載するノートパソコンにUSBオーディオを接続して音楽を再生（特にハイレゾ音源）したとき、ノイズが混入したり動作が不安定となる場合があります。このような場合、OS設定の一つである電源オプション設定を変更することにより、USBオーディオ機器が安定して動作する場合があります。以下の手順に沿ってOSの電源オプション設定をご確認ください。

※以下の設定を行うことにより、パソコン本体の電力消費が大きくなることをご了承のうえ、設定を変更してください。また、一部のパソコンでは、メーカー専用の電源設定が採用されている機種がございます。詳しくはパソコン製造メーカーへお問い合わせください。

Windows 8/7/Vistaの場合

【電源プランを高パフォーマンスに設定する】

1. コントロールパネルを開きます。

Windows 8の場合

- ①スタート画面の【デスクトップ】をクリックし、デスクトップ画面を開きます。
- ②デスクトップ画面の最左下にカーソルを合わせて右クリックし、【コントロールパネル】をクリックします。

Windows 7の場合

【スタート】⇒【コントロールパネル】をクリックします。

Windows Vistaの場合

【通常表示の場合】


【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【システムとメンテナンス】をクリックします。



【クラシック表示の場合】


【スタート】⇒【コントロールパネル】をクリックします。

2. 【電源オプション】をクリックします。

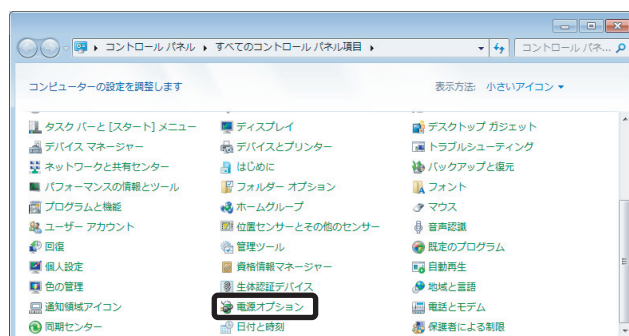


3. “電源プランの変更” から【高パフォーマンス】を選択します。

Windows 8/7の場合

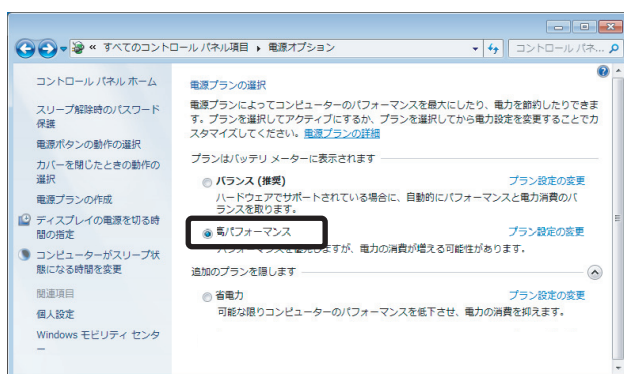


Windows Vistaの場合

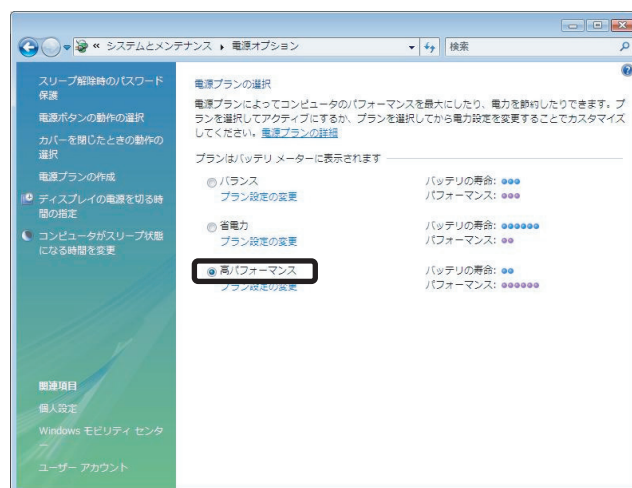


【高パフォーマンス】が表示されていない場合 → 次の4. へお進みください。

電源プランの設定を確認する場合 → 【電源プランの設定を確認する】へお進みください。

4. “電源プランの作成” をクリックします。

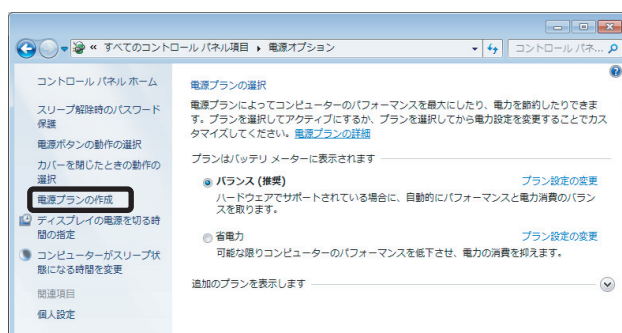


5. 下記の画面が表示されます。【高パフォーマンス】を選択し、【次へ】をクリックします。

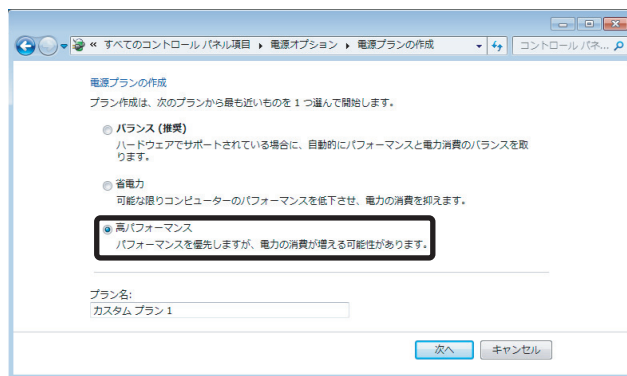

6. 下記の画面が表示されます。【作成】をクリックします。



7. 【高パフォーマンス】が表示されますので、【高パフォーマンス】を選択し、画面を閉じます。

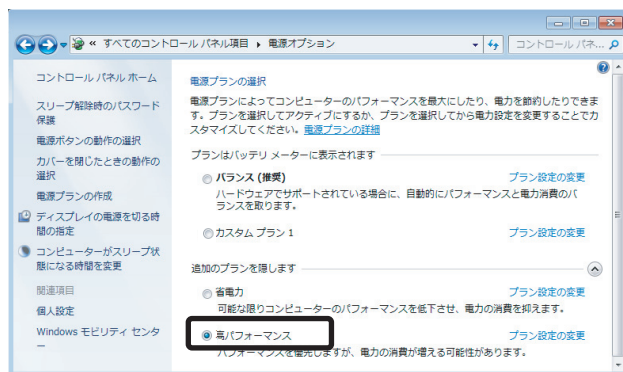


以上で電源オプションの設定は終了です。電源オプションの詳細を確認する場合は、次項へお進みください。

【電源プランの設定を確認する】



1. 現在選択している【プラン設定の変更】をクリックします。



2. “詳細な電源設定の変更” をクリックします。

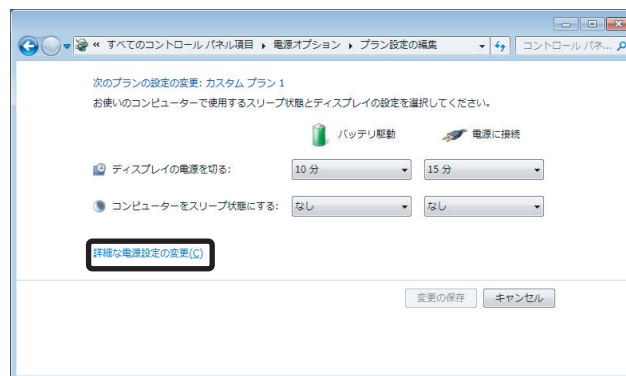

3. “PCI Express” ⇒ “リンク状態の電源管理” の【バッテリー駆動】と【電源に接続】の項目が【オフ】に設定されていることを確認します。

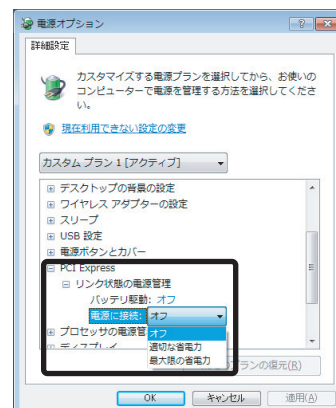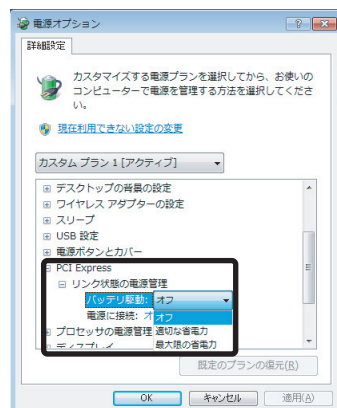


以上で電源オプションの設定確認は終了です。


Windows XPの場合

1. 【スタート】⇒【コントロールパネル】をクリックします。

2. 電源オプション】をクリックします。

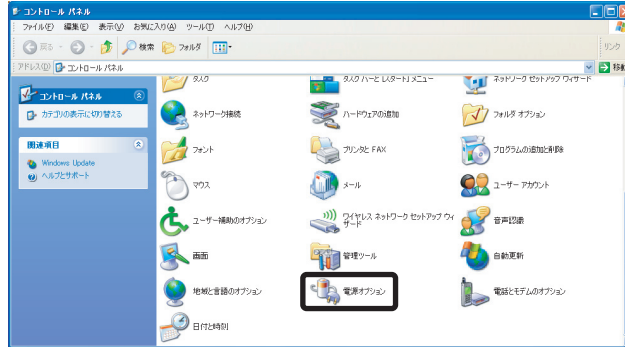

3. 【電源設定】タブの【常にオン】を選択します。

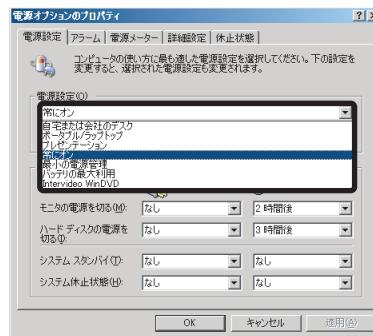

以上で電源オプションの設定確認は終了です。